
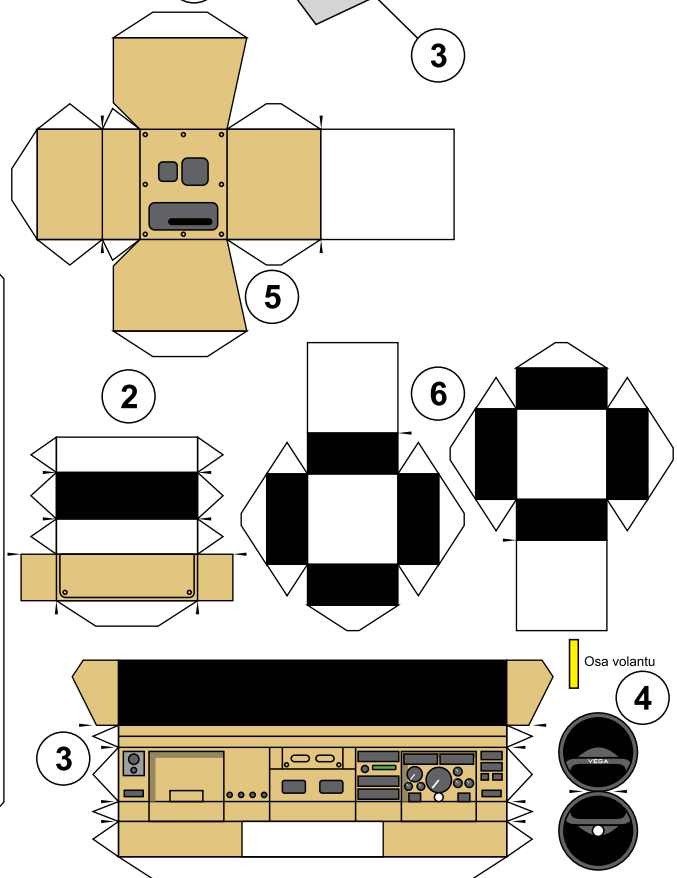
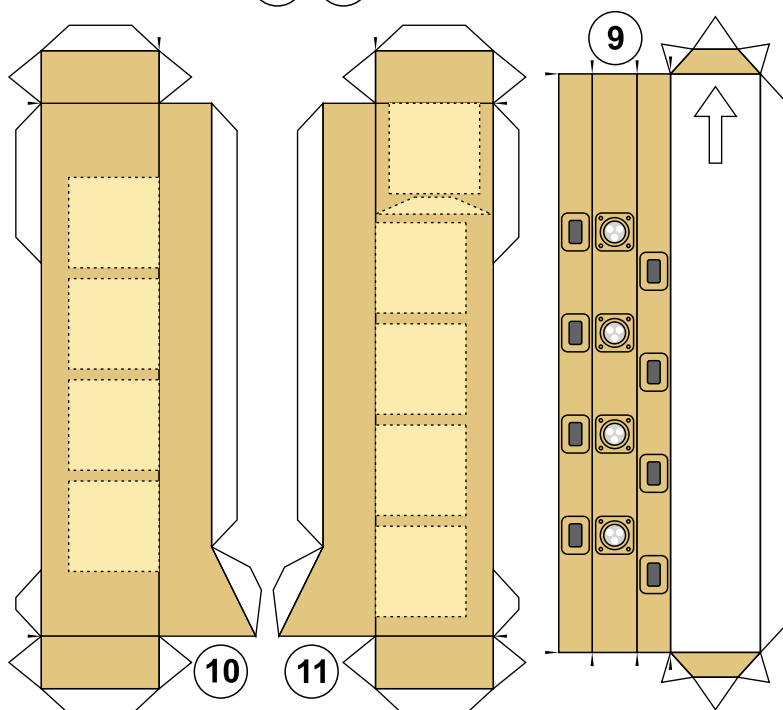
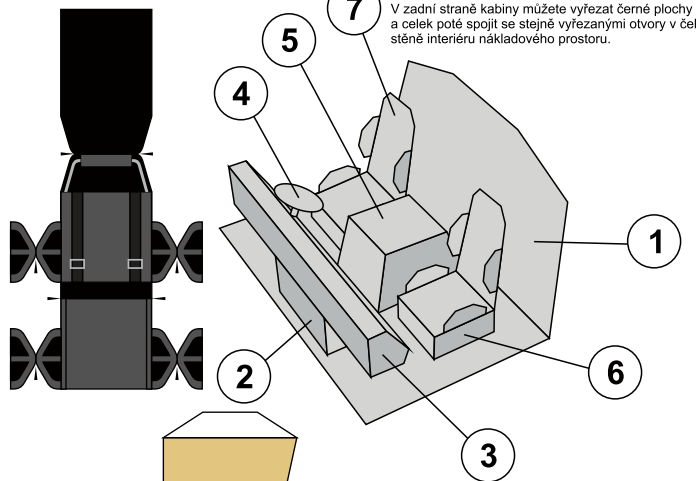


Panel se světly vleple na strop
dovnitř interiéru.

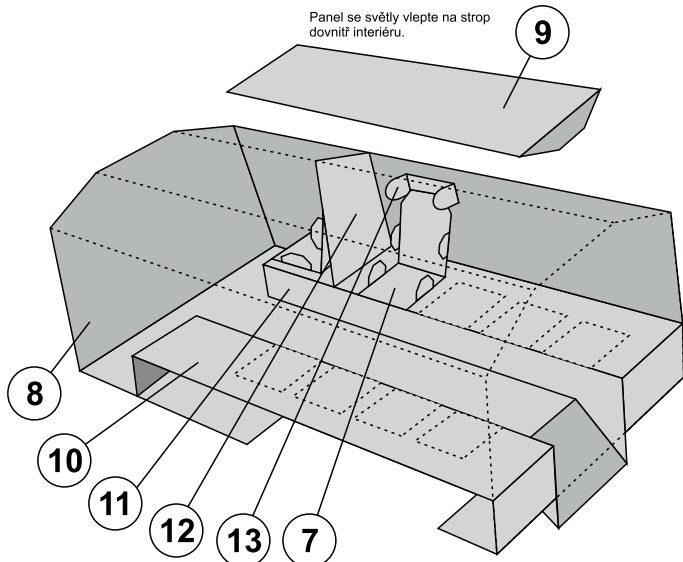

V zadní straně kabiny můžete vyřezat černé plochy
a celek poté spojit se stejnými výřezy v čelní
stěně interiéru nákladového prostoru.

Osa volantu