







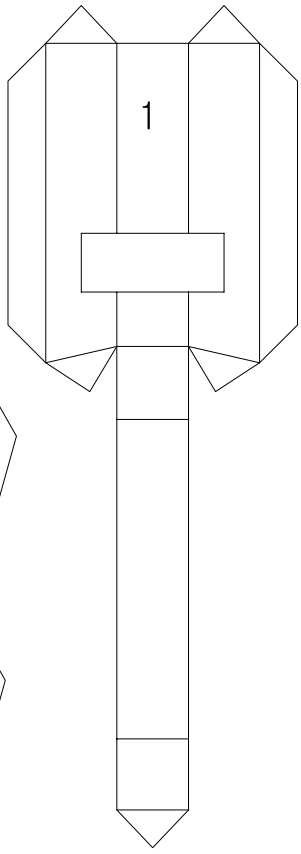


도면 수정전에 만드셔서 등에 백팩구멍이
없다면 이 기준판을 대고 중간에
네모모양으로 구멍을 내주세요.^.^*

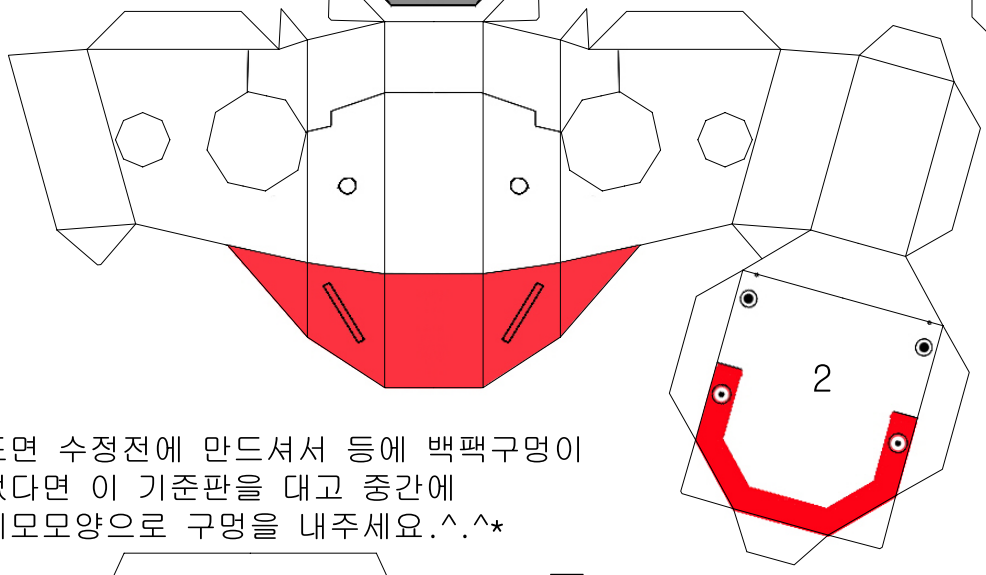


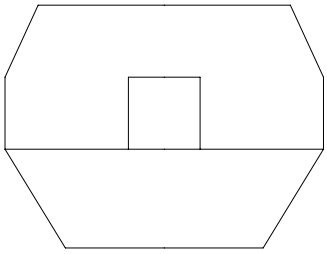


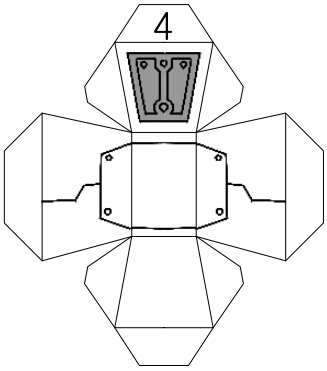





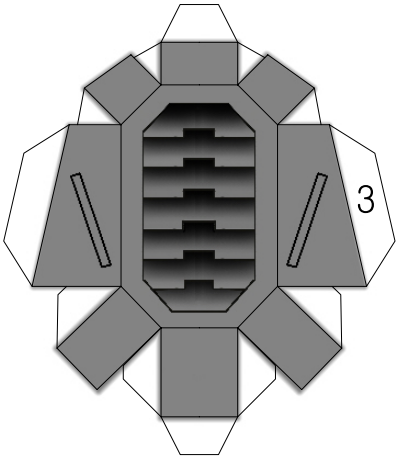


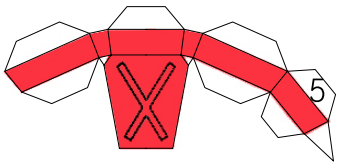

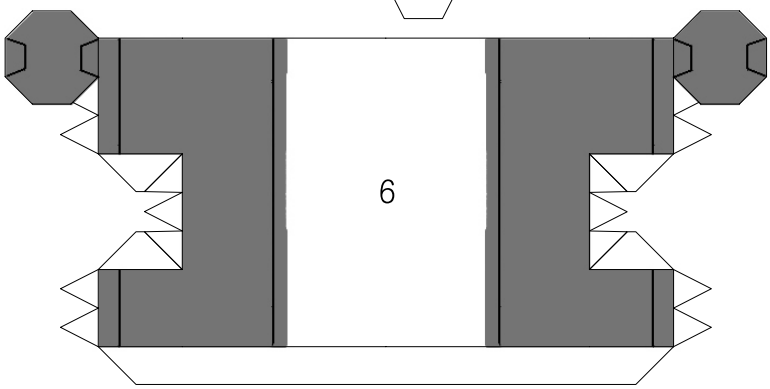

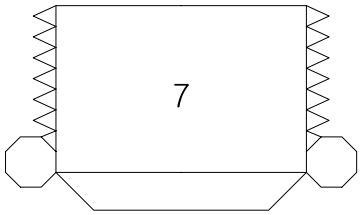

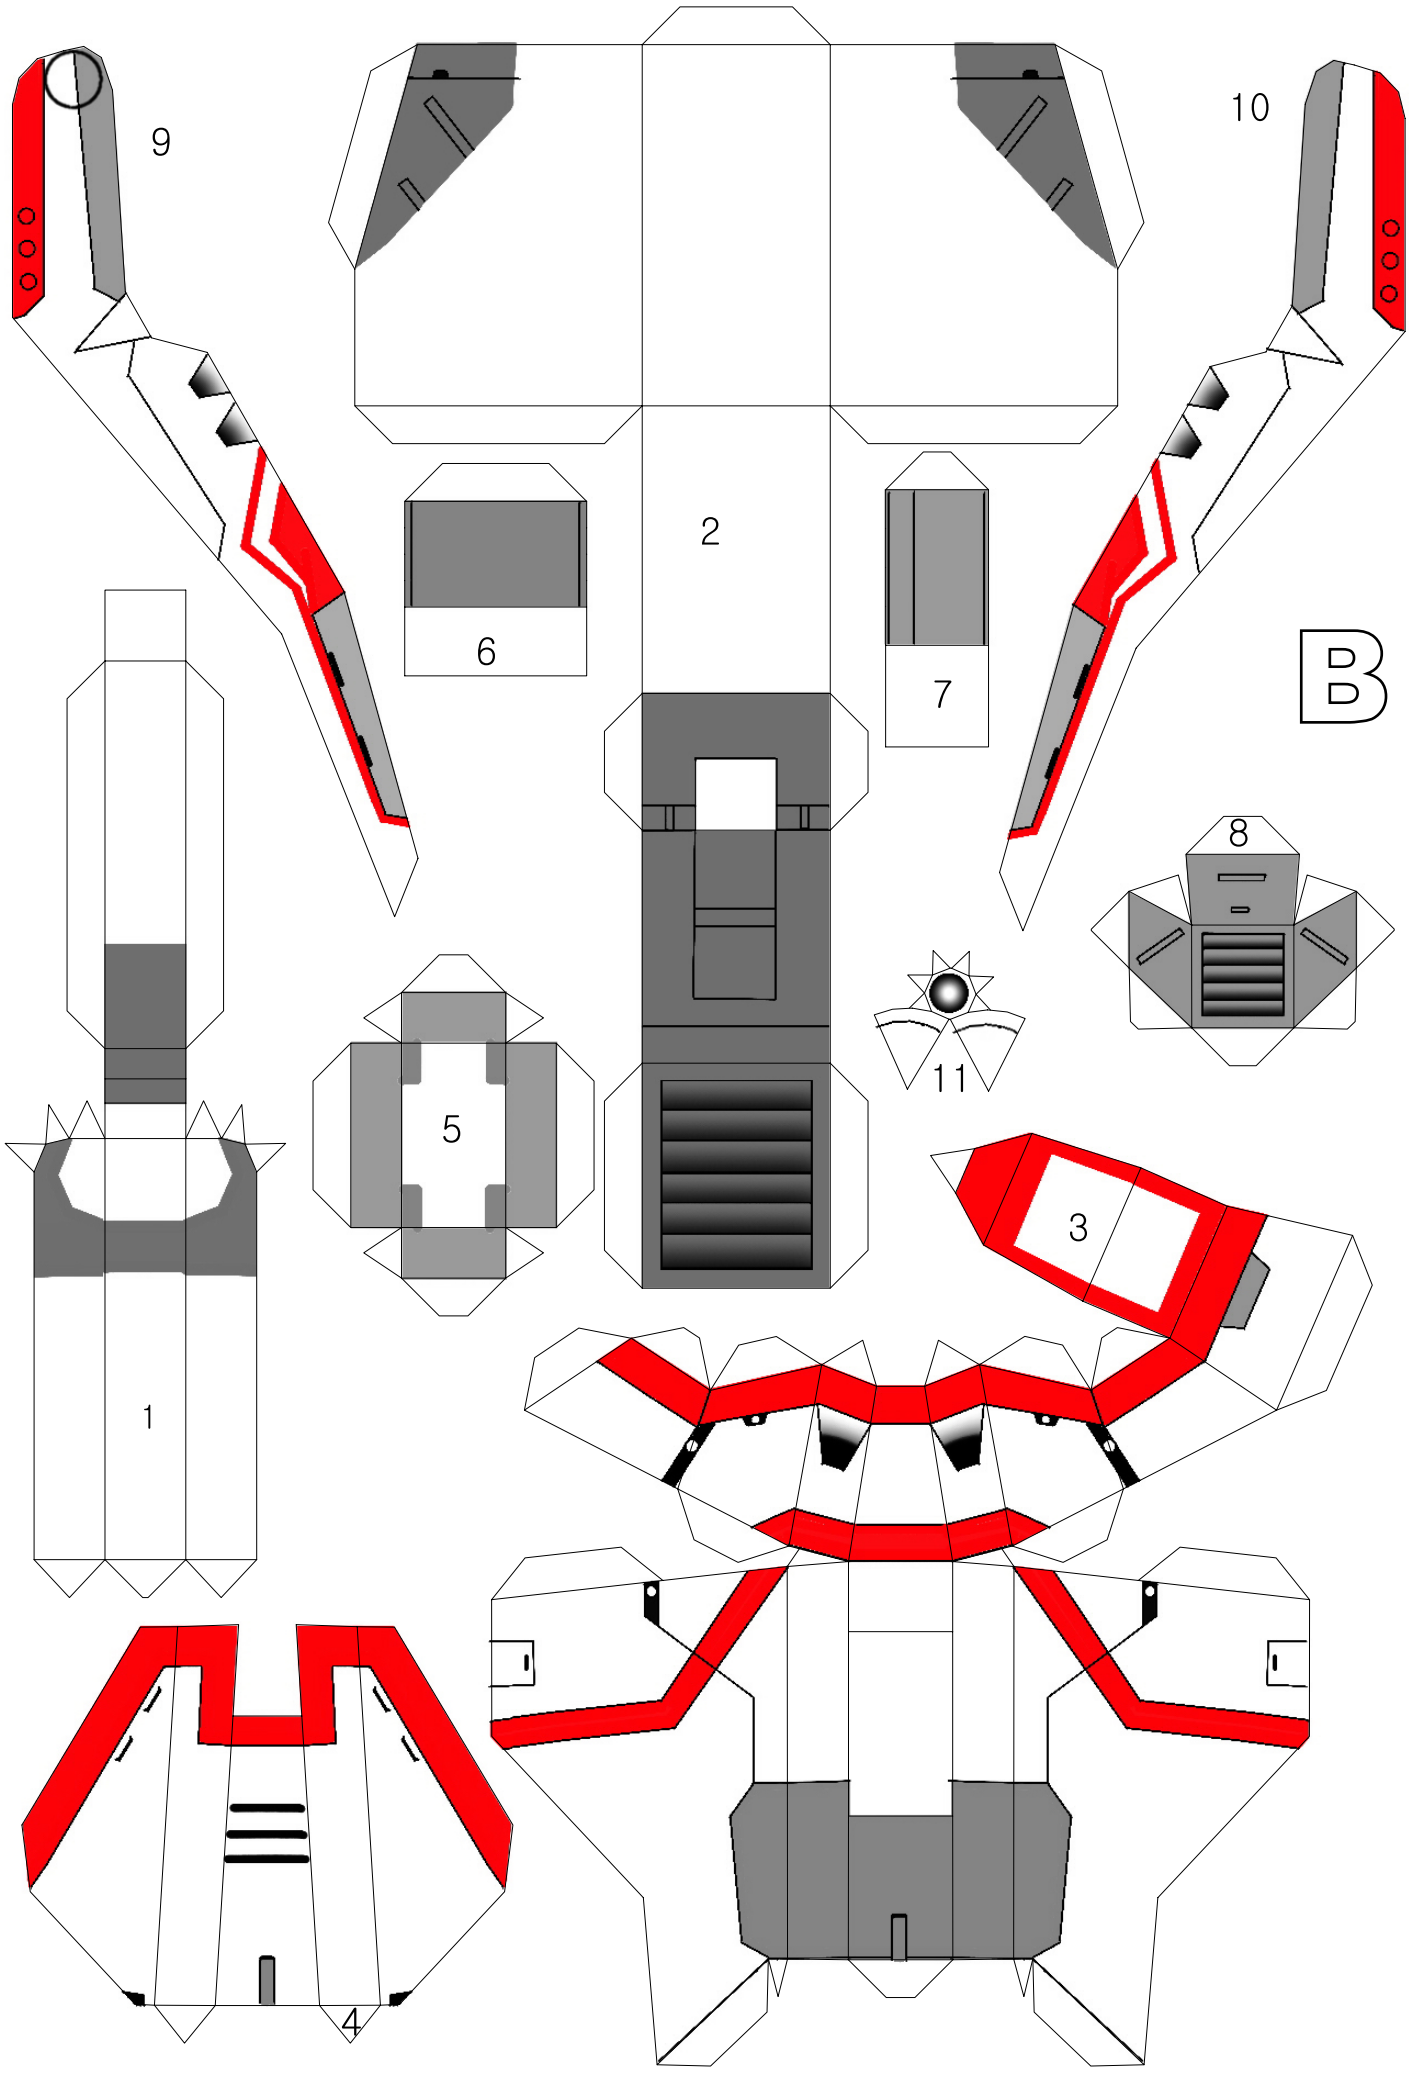
9
10
2
6
7
B
8
11
5
3
1
4

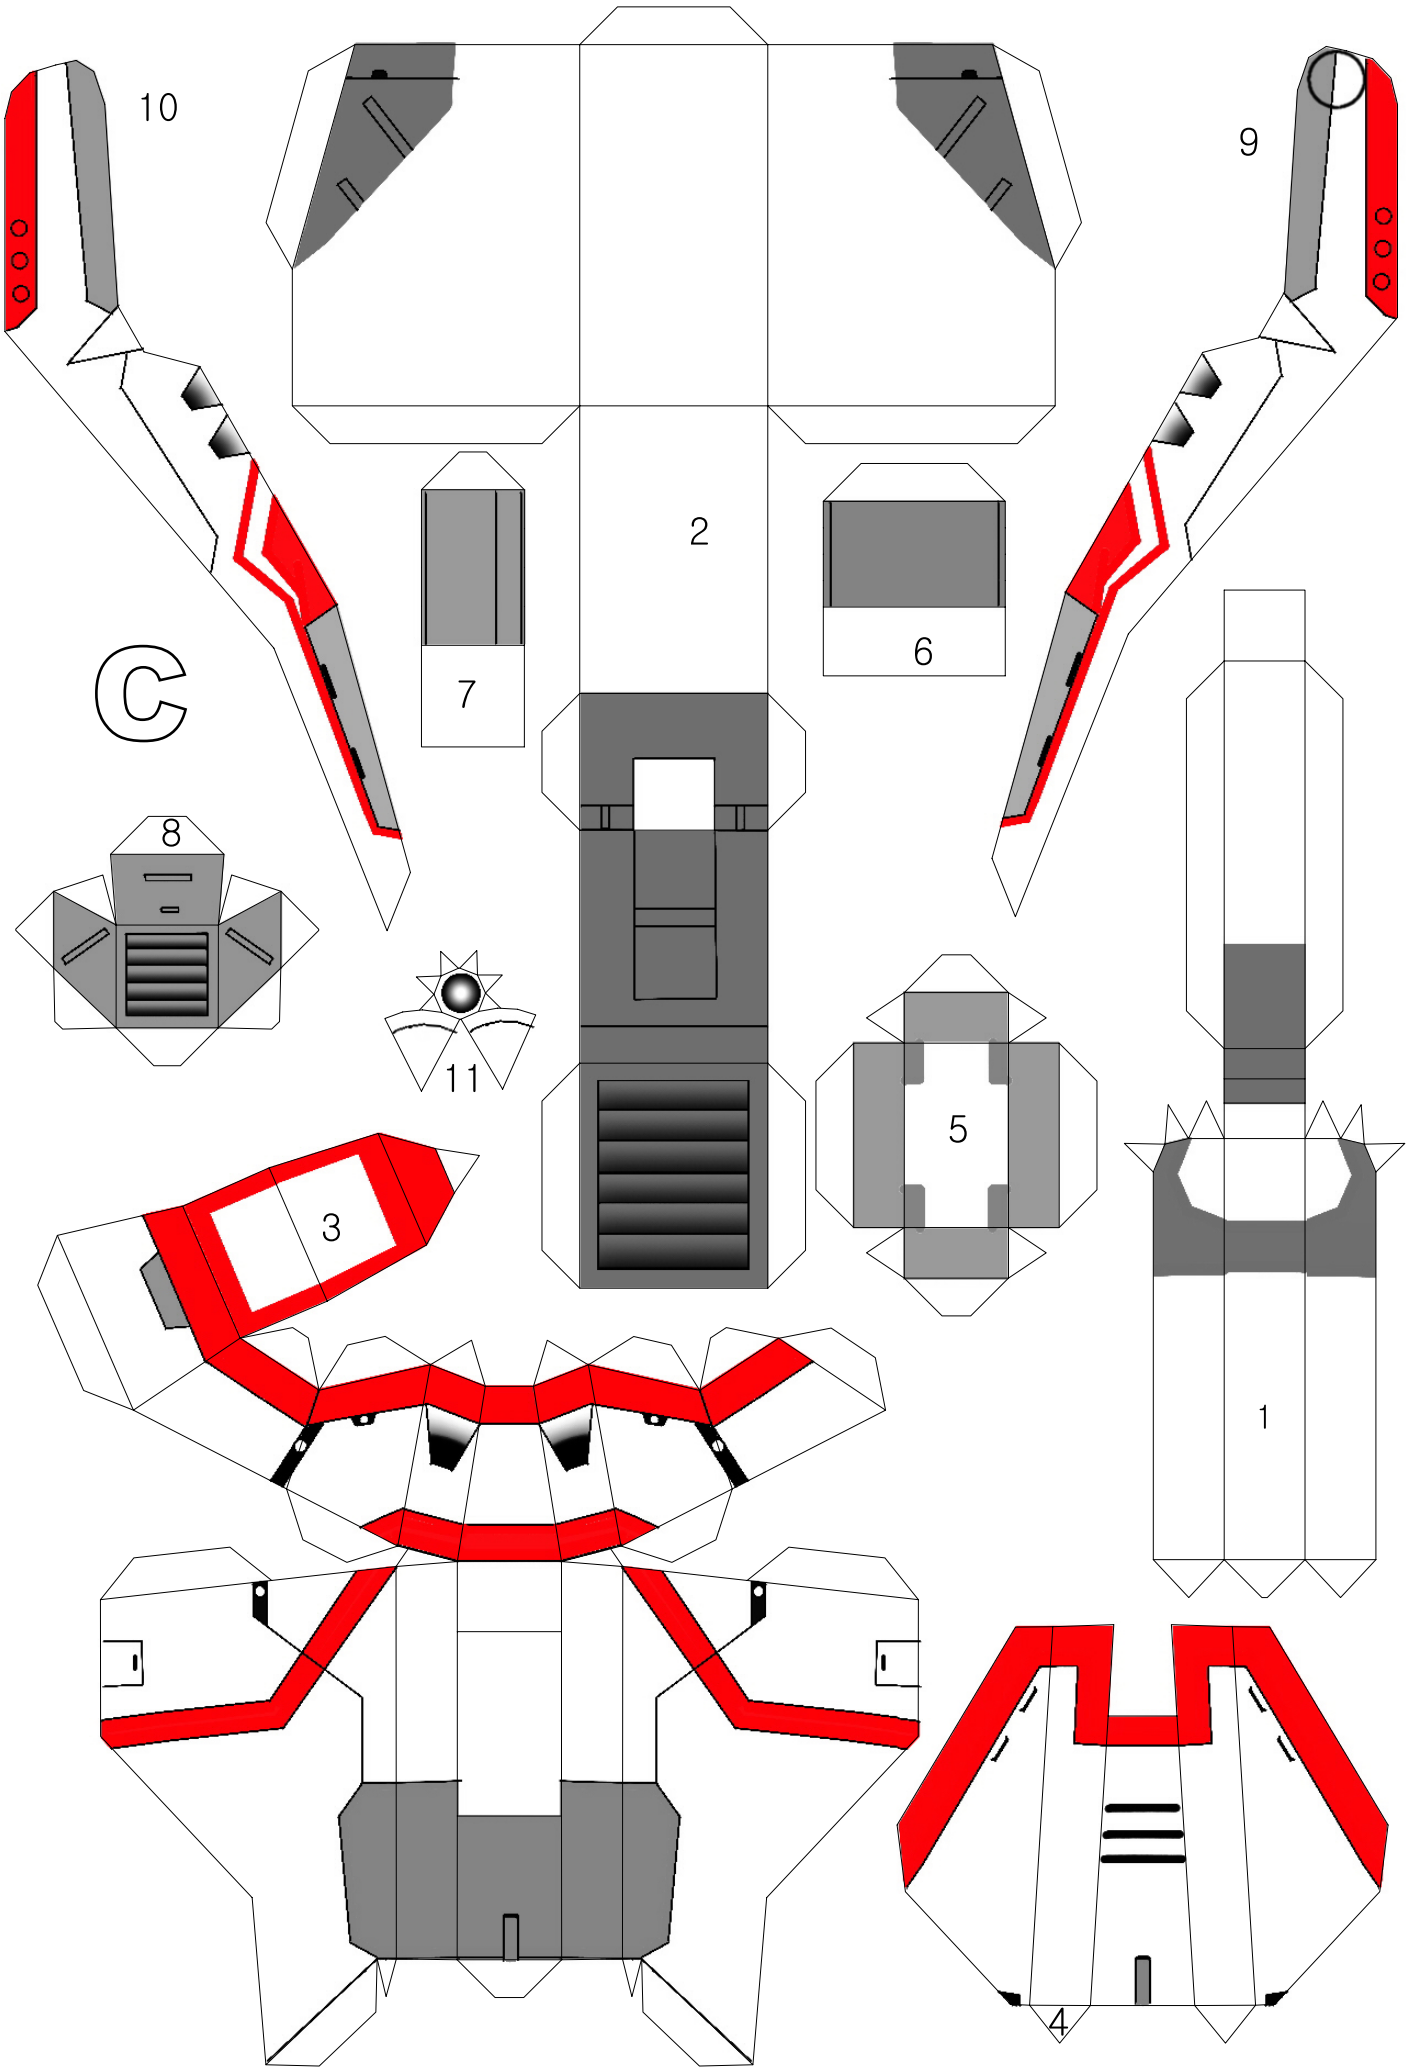
10
9
2
7
6
C
8
11
5
3
1
4