Návod na slepení modelu

Z archu č.1 vyře eme díly kotle č.1 a podlepíme kladívkovou čtvrtkou (síla - 0,25 mm), dále vymezující vnitřní pásky pro ebra kotle č. 1b a pásek č.1e, který bude slou it ke slepení kotle do po adovného válce. Vše nalepíme na vyznačená místa, tzn. 2mm od kraje. Z archu č.2 vyře eme ebra č.1b a 1c, podlepíme je kartonem o síle 1mm. Zkrou íme tělo kotle a vlepíme ebra 1b a 1.c.

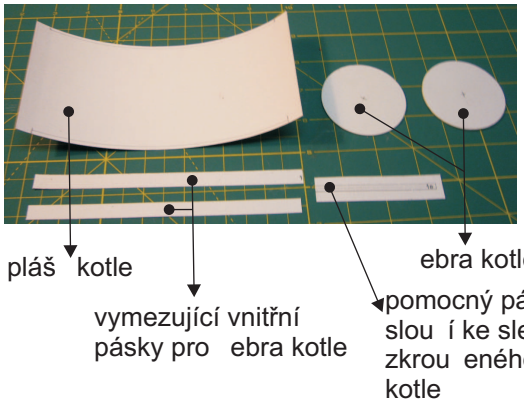

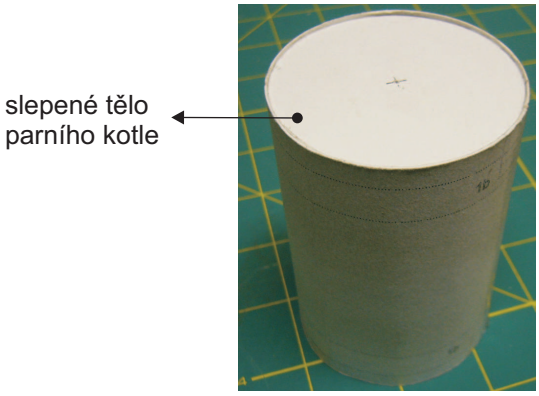

Z archu č.2 vyře eme nahrubo díly č.5, č.5a, č.6, č.6a, všechny díly podlepíme kartonem (síla - 2 mm) a vyře eme na čisto. Díly pak slepíme rubem k sobě, přední čelo kotle tvoří díly 6+6a, zadní tělo kotle tvoří díly 5+5a. Na slepené díly nalepíme na vyznačené místo zbylá ebra kotle 1d+1f a to na stranu, která je tvořená dílem 5a a 6a. Naře eme si matky, které tvoří čtverce o hraně 2 x 2 mm, podlepené kartonem (síla 1 mm) a osadíme je na přední i zadní čelo kotle na vyznačených místech, přičem platí, e z přední strany čel jsou umístěny matky, z vnitřních stran pak jsou to hlavy šroubů. Na čelním dílu kotle (6+6a) vyvrtáme va otvory o průměru 1.5 mm, kde budou nalepeny dvě armatury kohoutů.

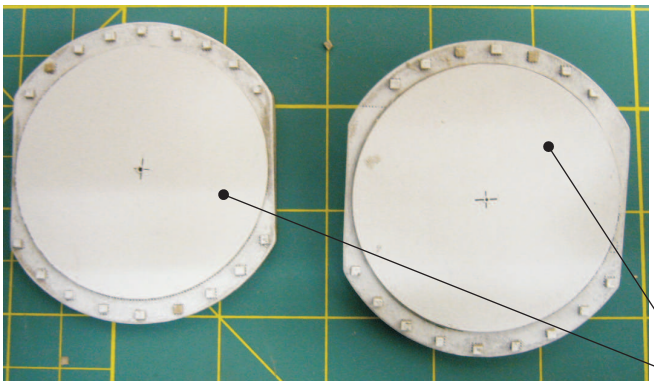

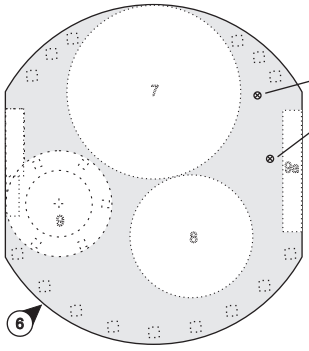

Dva vyvrtané otvory o průměru 1.5 mm pro nalepení armatur kohoutů

zkompletované přední a zadní čelo kotle ka dé o síle 4mm a osazené matky a hlavy šroubů.(pohled na místo, kde bude přilepen pláš kotle.

Z archu č.1 vyře eme nahrubo komponenty dílu "A" a podlepíme kartonem dle popsaného po adavku.
Díl č.1 nalepíme na zadní čelo kotle
na vyznačeném místě a osadíme hlavami šroubů (čtverce o hraně 1,5 x 1,5 mm podlepené kartonem o síle 0,5 mm). Podlepená ebra(8+ 9) nalepíme na vyznačená místa na dílech č.2 a č.2a. Na dílu 2 nalepíme ebro z vnitřní strany. Na díl 2. nalepíme na ebro ze shora díl 3, z ka dého boku pak díly 4. a 5. , poté nalepíme zadní díl se ebrem 2a. Vyře eme pásek č.6, který tvoří spodní část tohoto komponentu, přizpůsobíme je délku na po adovanou míru a nalepíme jej na místo. (spodní část komponetu tvořící oblouk) Zabrousíme hrany do kulata a díl "A" nalepíme na přilepený díl 1. na vyznačeném místě a na čelo tohoto dílu nalepíme na vyznačené místo díl 7.. Dále vyře eme díly 4+4a, podlepíme kartonem (síla 0,5 mm) a nalepíme na zadní čelo na vyznačeném místě. Obadíly pak osadíme hlavami šroubů 1,5x1,5 mm o síle 0,5 mm.

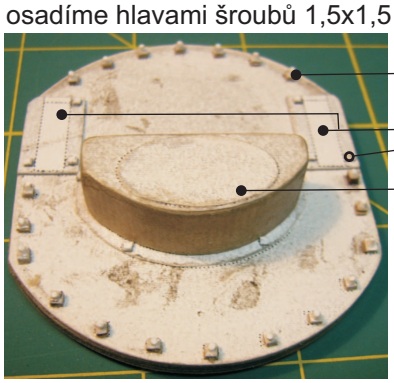

matky šroubů 2 x 2 mm osazené dříky šroubů kulatina o o 1mm a délce 0,5 mm

díly 4 a 4a osazené hlavy šroubů 1,5 x 1,5 mm a síle 0,5 mm

Zkompletovaný a nalepený díl "A"